

# 78 Inredning rumskomplettering NSC.72 & XB Fönsterbänkar & inredningar i bostäder

*Efterbeslagning  
i bostäder*



Förutsättningar

Förarbete

Egenkontroll

Genomförande



Denna **arbetsinstruktion** är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och kostnadseffektivt.

## Personssäkerhet 1(1) — Riskinventering

## Arbetsmoment: Beslagning i bostäder

Arbetsmoment & Problem	S	K	Risk= S*K	Åtgärd
Överbelastning, sträckning	10	50	500	Använd transport- och lyfthjälpmiddel
Oordning på arbetsplats = Vricknings- eller fallskador	3	70	210	Regelbunden städning
Sågning och borring	0,5	100	50	

Sannolikhet = S  
Konsekvens = K  
Risk = S \* K

**Bedömning av sannolikhet**

S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år)  
S = 1 Osannolik (1 ggr/10 år)  
S = 3 Låg sannolikhet (1 ggr/3 år)  
S = 10 Relativt sannolik (1 ggr/år)  
S = 30 Sannolik (1 ggr/mån)

**Bedömning av konsekvens**

K=0,5 Bagatell  
K=1 Mkt. liten (1-2 dgr sjukskrivn)  
K=5 Liten (3 - 7 dgr sjukskrivning)  
K=15 Kännbar (8 - 29 - " - )  
K=70 Allvarlig (30-299 - " - )  
K=500 M. allvarlig (>300 - " - )

## Utrustning och maskiner

**Grundutrustning:**

- Måttband eller tumstock
- Markeringspenna
- Hammare
- Cirkelsåg
- Batteribormaskin, skruvdragare
- Slagbormaskin vid betongvägg
- Bänk/bordsåg, geringssåg
- Sandpapper
- Dammsugare
- Sopsäck
- Kärra för transport av skåpsnickerier m m

**Material:**

- Förvaring: Garderober, medicin- och städsåp
- Badrumsinredning: Badrumsskåp, spegel, hängare
- Hallinredning: Hatthylla
- Fönsterbänkar på konsoler eller inmurade
- Diverse: Dörrstoppar,
- Spikplugg,
- Skruv och spik
- Badrums-silicon

**Om beställaren accepterar**

- Kompressor och spikpistol



**Lossning, intransport och förvaring**

Efterbeslagen är ömtåliga, stödbegärliga och kräver torra och varma utrymmen vid förvaringen.

Det blir mycket emballage - skall transportören avemballera och ta det i retur ?




## Mall och instruktion

Nr	Kontrollpunkt	Metod eller utrustning	Frekvens	Resultat	Datum Signatur	Avvikelse/åtgärd Godk./ej
1	Fästdon uppfyller krav enl ZSE i AMA 98	Okulärt	Före start			
2	Skrivar o muttrar med anliggning not trä förses med brickor	"	Efter mont			
3	Märken efter montering	"	Efter mont			
4	Beslagens funktion	Test	Efter mont			
5						
6						
7						
8						

## Kvalitetskriterier för projektet och produkten

- Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
- Tänk igenom möjliga **produktionsmetoder** och hantering av material, hjälpmedel etc som klarar ställda krav

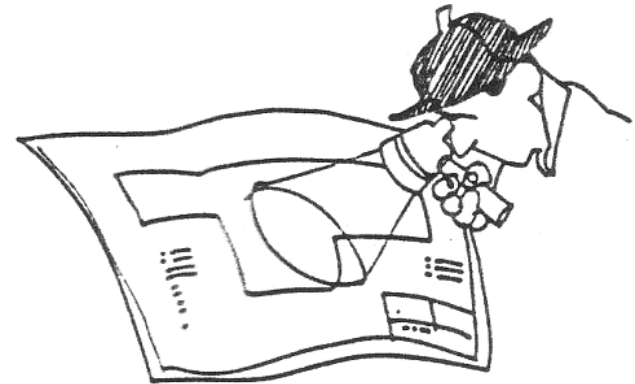

### *Tänk särskilt på att*

- fästa inredning enligt anvisningar i beskrivning och från tillverkare
- kontrollera märkning av inredningsdelar - så att de hamnar på rätt plats
- inte montera skadade inredningsdelar

## Skåpsnickerier

### Garderober, badrumsskåp, städ- och medicinskåp

Äldre metod nedan med skåp som placeras på en platstillverkad sockel.  
Till höger syns de justerbara plast-benen som kompletteras med sockel som fästes på dem med 'knäpp-fästen' på benen.

Vid gipsväggar krävs 'inbyggda' förstärkningsreglar.  
Två skruvar uppe och två nere.



## Fönsterbänkar

Av trä, laminat och sten på konsoler.

Fönsterbänkar av sten kan även muras in.





Efterbeslagning 3(5)

**Hyllor**

Hyllor på gipsväggar kräver förstärkningar i stommen.  
Th hyllor i klädkammare.



## Efterbeslagning 3(5)

**Badrum och toaletter**

Beslagningen utgörs av spegel, skåp, toarulle och hängare.

Tätningssmassa typ badrums-silicon krävs som regel.

Handtag vid badkar kräver förstärkningar.



Efterbeslagning 3(5)

**Övrigt**

I badrummet kan det förekomma hållare för duschdraperi.

Allt vanligare med postboxar i entrén och tidningshylla vid ytterdörren.

